


# Sphero Straight

**Lieferumfang:**

- 2 Profile mit Standfuß
- 2 Abstandshalter (Schwarz)
- 2 Einsteckhilfen (Blau)
- 2 Endkappen (Schwarz)

Stecken Sie zuerst den Abstandshalter  
in das Panel (hier zur besseren Sicht rot  
gestellt) in die gewünschte Profilöffnung

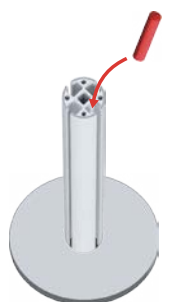

①



Abstandshalter  
(Originalfarbe Schwarz)


②

Stecken Sie die blaue  
Einsteckhilfe auf das Profil



③

Schieben Sie die Akustikpaneele  
gleichzeitig in beide Profile

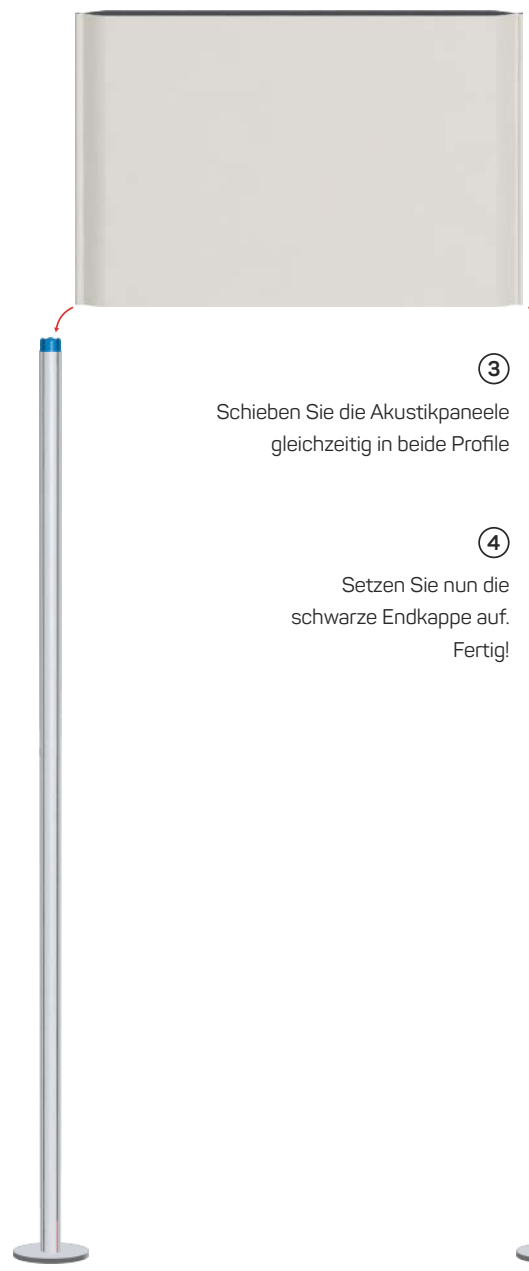

④

Setzen Sie nun die  
schwarze Endkappe auf.  
Fertig!

